

Manual de Instalação

Software da Leitora SCR3310

Sistemas operacionais:

- Microsoft Windows 2000;**
- Microsoft Windows XP;**
- Microsoft Windows Vista 32/64;**
- Microsoft Windows 7 32/64.**

INSTALAÇÃO DA LEITORA SCR3310 NO WINDOWS 2000 e XP

- Navegue até a pasta do driver da leitora e clique duas vezes no arquivo **SCR3xxx_V8.31.exe** para iniciar o assistente de instalação. (Figura 1)

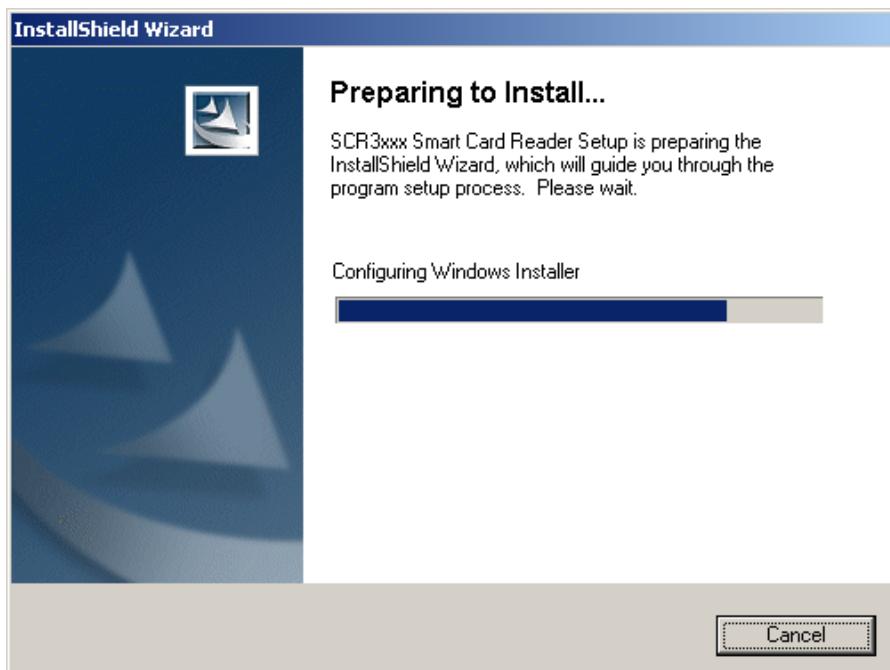


Figura 1: Início do assistente da instalação

- Clique em **Next**. (Figura 2)



Figura 2: Instalação do aplicativo

3. Selecione a opção “I accept the terms in the license agreement” e clique em **Next**. (Figura 3)



Figura 3: Seleção da opção

4. Digite o nome do usuário e a organização, e selecione a opção “**Anyone Who uses this computer (all users)**”, conforme tela seguinte. (Figura 4)

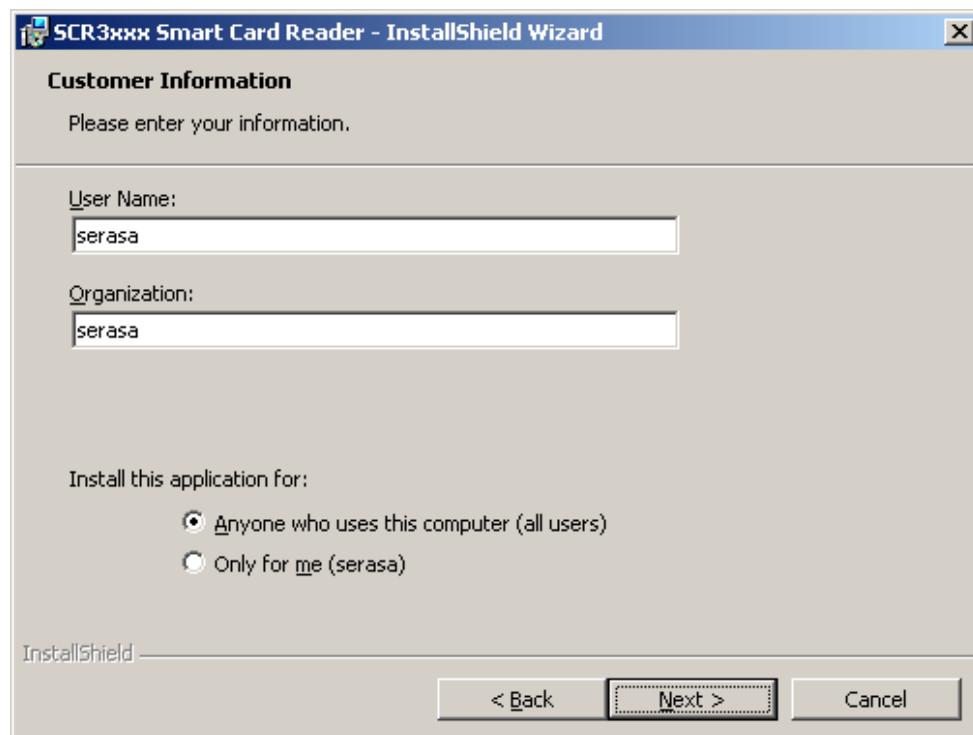


Figura 4: Inserção de dados

5. Selecione a opção “Complete”. (Figura 5)

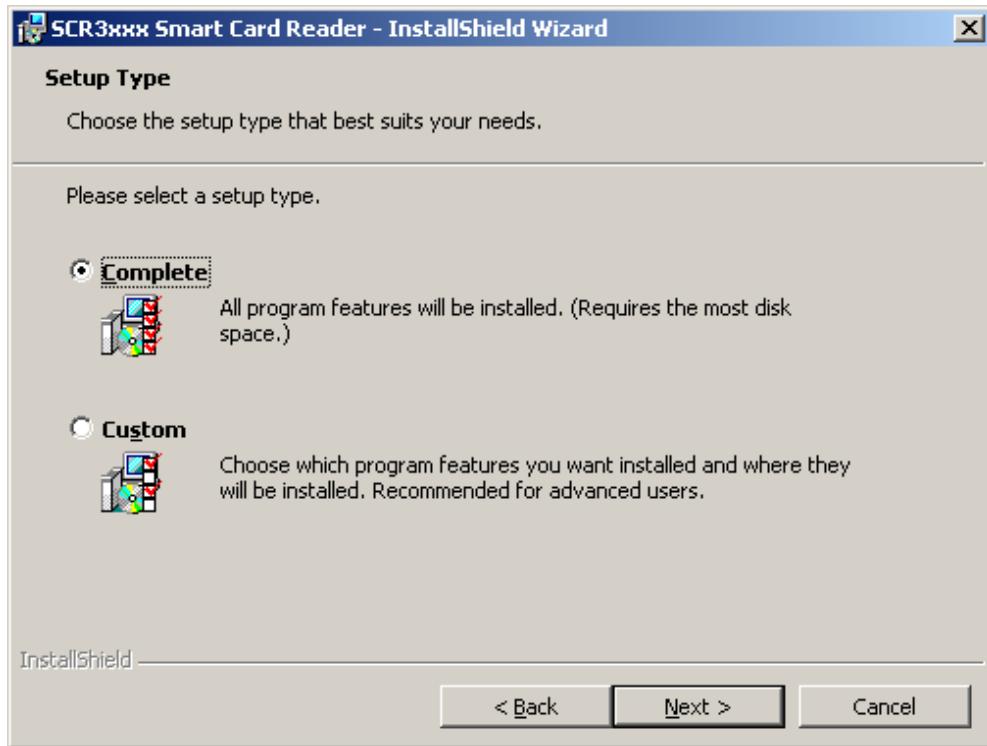


Figura 5: Tipo da instalação

6. Clique em **Instalar**. (Figura 6)

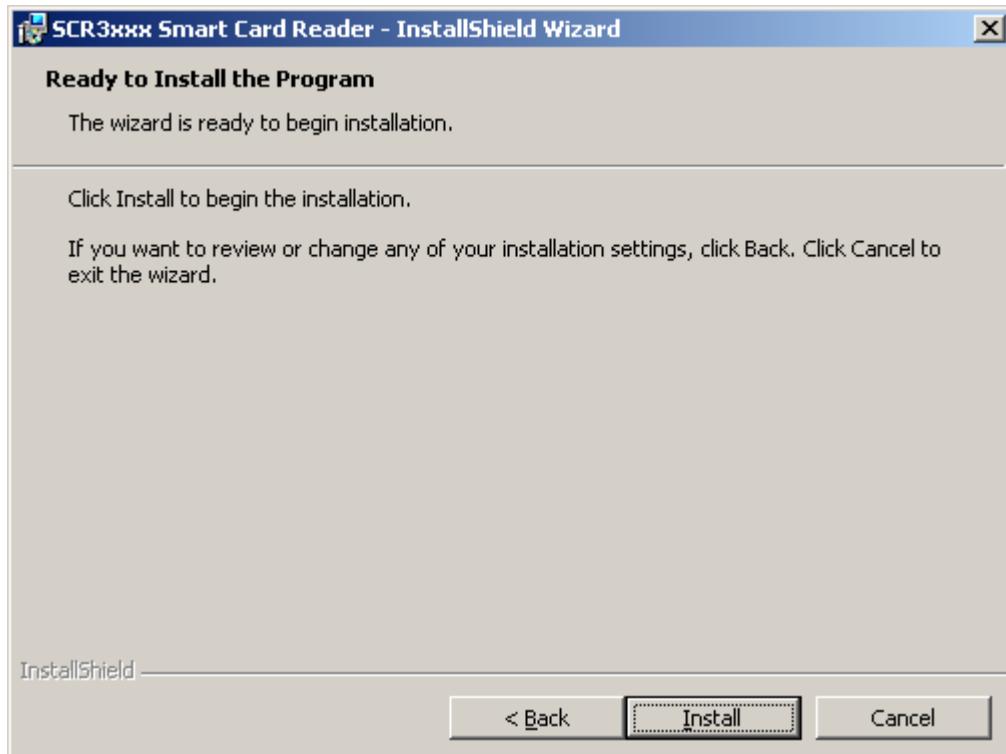


Figura 6: Início de instalação

7. Aguarde a conclusão da instalação. (Figura 7)



Figura 7: Instalação em andamento

8. Clique em **Finish**. (Figura 8)

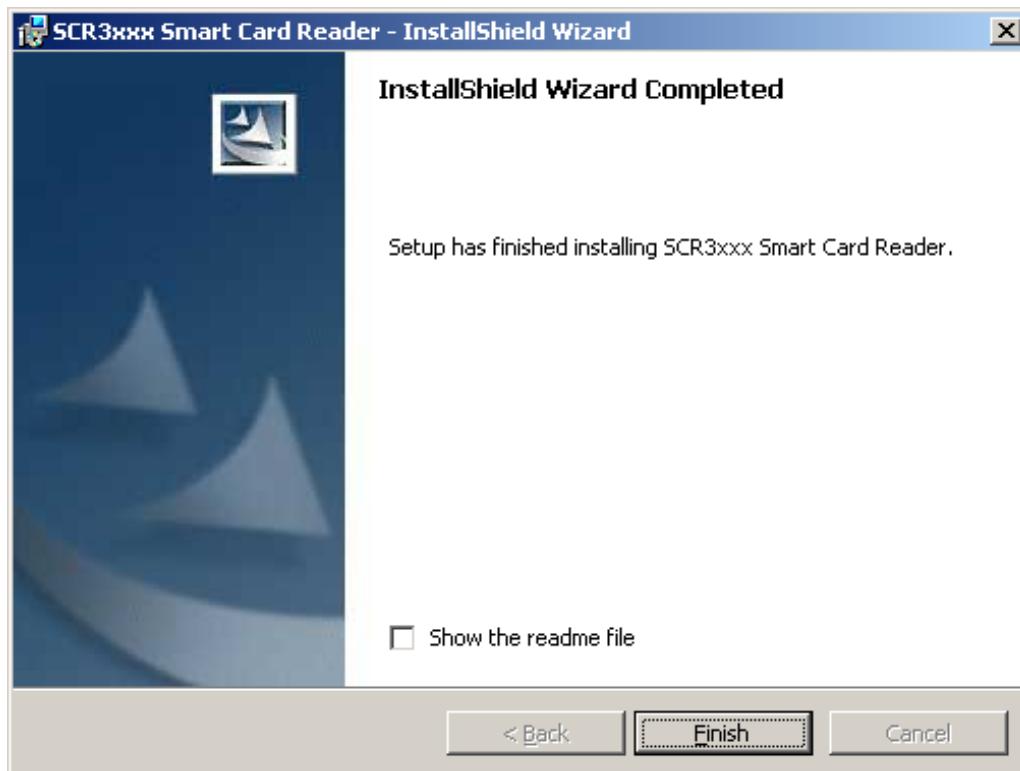


Figura 8: Finalização da instalação

INSTALANDO O SOFTWARE PARA UTILIZAÇÃO DA LEITORA SCR3310 NO WINDOWS VISTA 32 e 64 BITS e WINDOWS 7 32 e 64 BITS

1. Conecte a leitora na porta USB e aguarde sua instalação e identificação. (Figura 9 e 10)

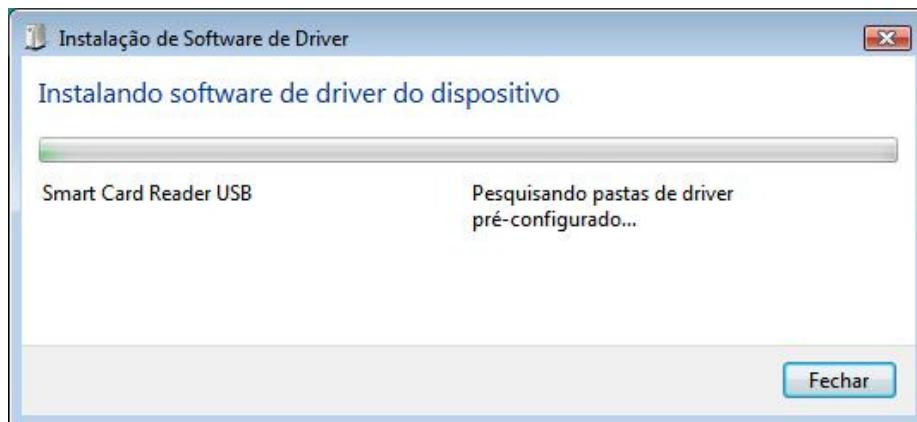


Figura 9: Instalando o driver da leitora no Windows Vista e Windows 7



Figura 10: Conclusão da instalação

2. Para verificar se a leitora foi instalada com sucesso, abra o Utilitário **de administração do token**, pelo **Menu Iniciar, Safesign** e confira na lista de leitoras.(Figura 11). Insira o cartão na leitora e aguarde o status ficar “**operacional**”.



Figura 11: Utilitário de administração do token